


- Anleitung Kontaktplättchen montieren!

## MAGNETSCHALTER

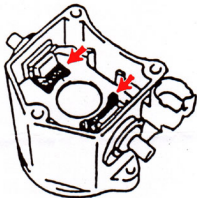

Deckel öffnen.

Abgebrannten

Kontakt ersetzen.

Restliche K'flächen

reinigen. Ausblasen.

Magnetkern mit

Feder montieren.

Deckel drauf - - - -

15 Min. FERTIG !